MANUAL DE INSTRUCCIONES
- Manta térmica -

INSTRUCCIONES DEL PANEL DE MANDOS

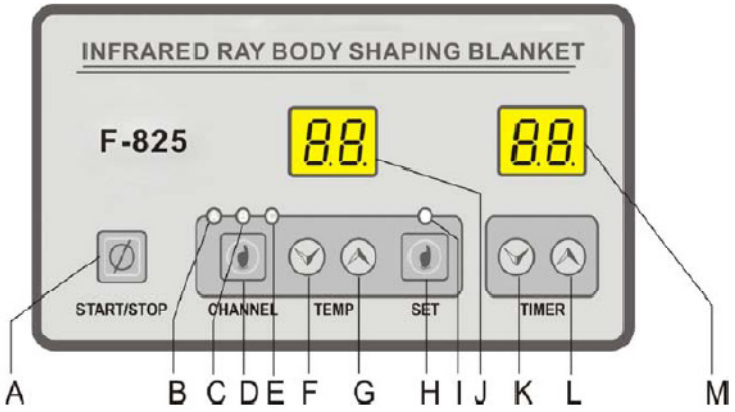

A. INICIO/PARO
B. INDICADOR DE CANAL A
C. INDICADOR DE CANAL B
D. BOTÓN DE CAMBIO DE CANAL
E. INDICADOR DE CANAL C
F. BOTÓN PARA SUBIR LA TEMPERATURA
G. BOTÓN PARA BAJAR LA TEMPERATURA
H. BOTÓN DE AJUSTES
I. LUZ INDICADORA DE ESTADO
J. INDICADOR DE TEMPERATURA
K. BOTÓN PARA BAJAR EL TIEMPO
L. BOTÓN PARA AUMENTAR EL TIEMPO
M. INDICADOR DE TIEMPO

FUNCIONAMIENTO

1.Conecte el aparato. El timbre emitirá un zumbido y el instrumento quedará en modo de espera (*stand-by).*

2. El indicador del tiempo se mantendrá a 30 minutos (valor ajustado por defecto). Presione el botón del canal hasta seleccionar el canal A (luz indicadora encendida). El indicador de temperatura muestra la temperatura real del canal A.

3. En modo de *stand-by,* la luz indicadora se apagará. El botón para subir y bajar la temperatura quedará bloqueado. Los botones para aumentar y disminuir el tiempo, el de encendido y paro, el botón de ajustes y el de canales permanecerán operativos. Pulsando el botón para hacer subir y bajar el tiempo, podrá ajustarlo de 1 hasta 60 minutos. Pulsando el botón de canal, podrá escoger entre los distintos canales y la luz correspondiente al canal se encenderá. La temperatura que se muestra será la actual del canal seleccionado. Pulsando el botón de encendido y paro, el instrumento se pondrá en marcha. Con el botón de ajustes, entrará en el modo de ajustes.

4. Cuando el instrumento esté en modo operativo, el indicador del tiempo visualizará el tiempo restante. Cambiando el canal entre A/B/C, la luz indicadora correspondiente al

canal se encenderá. Si el canal está en fase de calentamiento, el indicador se mostrará rojo. El indicador cambiará a verde cuando la temperatura se haya regularizado. El indicador de temperatura muestra el valor de temperatura del canal actual. En este momento, la luz indicadora de ajuste permanece apagada, y el botón de ajuste de temperatura y el de los canales quedaran bloqueados. El botón de ajuste del temporizador, el botón de
encendido y paro y el botón de ajustes estarán operativos.

5. Cuando el instrumento esté en funcionamiento, ajuste la escala de tiempo (de 1 a 60 minutos. Pulsando el botón de “ajustes” seleccionará el modo de ajustes. Pulsando el botón de encendido/paro, el instrumento dejará de funcionar.
6. Bajo modo de pausa, el indicador del tiempo mostrará el valor del tiempo restante. Pulse canal “A” y se encenderá la luz verde. El indicador de temperatura mostrará la temperatura del canal A; la luz indicadora de ajustes permanece apagada; el botón para subir y bajar el tiempo, el botón de encendido/paro, el botón de ajustes y el botón de canales todavía están operativos.

7. Bajo modo de pausa, pulse el botón para hacer subir y bajar el tiempo para ajustar el valor (1-60). Pulse el botón “canal” para escoger el canal correspondiente, la luz indicadora del canal se encenderá. La temperatura que se muestra es el valor actual. Con el botón de ajustes entrará en el modo de ajustes. Con el botón de encendido y parada, el instrumento queda en estado operativo (Si desea ajustar el valor preestablecido, pulse el botón de paro para ajustar el valor del tiempo).

8. En el modo de ajustes, el visualizador del tiempo muestra el tiempo actual; pulse el canal A, la luz indicadora verde se encenderá, el *display* de la temperatura muestra la temperatura actual del canal A; la luz indicadora de ajustes se iluminara; todos los botones están ahora operativos.

9. En el estado de ajustes, pulse el botón para aumentar y disminuir el tiempo para ajustarlo entre 1 y 60 minutos.
(1) Pulse el botón de “canal” para la selección del canal; pulse el botón de aumentar y disminuir la temperatura para ajustar dicho valor (el valor de temperatura por defecto de los 3 canales es de 50º centígrados). La escala de ajuste es de 20 a 50º centígrados.
(2) Pulse el botón “ajustes”, el indicador se apagará. Salga del modo ajustes y vuelva al modo normal.
(3) Si el modo de ajustes está en modo *stand-by* o pausa antes de entrar en modo ajustes, pulse el botón de “encendido/paro”, salga del modo ajustes y entre en el modo de funcionamiento. Pulse el valor de ajuste para hacer funcionar el instrumento, la luz indicadora se apagará.
(4) Si, bajo el estado de ajustes, el instrumento no se ha utilizado durante 5 minutos, éste volverá al modo normal automáticamente. La luz indicadora de “ajustes” se apagará.

10. Cuando el tiempo llegue a 0, el sistema se apagará. El timbre emitirá 5 zumbidos y el instrumento entrará en modo de *stand-by*. Los últimos valores de tiempo y temperatura quedaran guardados. Si usted ajusta el valor antes de la utilización, se tendrá en cuenta el nuevo valor para la utilización. Si no desea
cambiar el valor y pulsa el botón de “encendido/paro”, el instrumento trabajará con el último valor por defecto. Si lo ajusta antes de la utilización, seguirá el nuevo valor ajustado.

11. Cada vez que se pulse el botón, se emitirá un sonido (a no ser que el botón esté bloqueado)

12. Cuando los ajustes de tiempo y temperatura estén en modo operativo, pulse los botones de tiempo y temperatura para ajustar los valores en cualquier momento.

13. Función alarma por alta temperatura: cuando la temperatura excede el valor máximo (55º centígrados), el timbre emitirá un sonido continuo de alarma, indicando que temperatura se ha excedido. Apague el instrumento en el momento oportuno. Después de 30 minutos, encienda nuevamente el instrumento para probarlo. Pruébelo sin ninguna persona dentro del saco. Si vuelve a suceder lo mismo, contacte con el distribuidor y llévelo al punto de servicio acordado para su inspección.

AVISO

El saco térmico puede provocar una ligera radiación magnética al cuerpo debido a su gran potencia. Las mujeres embarazadas, los niños, las personas de edad avanzada y las personas con la piel sensible no deberán utilizar este aparato. Siga el consejo profesional del médico en caso de ser un paciente que deba someterse a un tratamiento de larga duración. Antes de proceder con el tratamiento, beba suficiente agua para evitar deshidratación e insolación ya que el instrumento facilita la sudoración. Puede aplicar un poco de crema a los clientes. Recuerde que debe poner toallas de algodón sobre el cliente para evitar que el sudor penetre en la manta. Compruebe en todo momento que la temperatura sea la adecuada.

ADVERTENCIAS

1. Si la superficie de la manta está rota o deteriorada debido al uso, deberá cambiarse por una de nueva para evitar quemadas en la piel o choques eléctricos.
2. En caso que el aparato esté roto, está terminantemente prohibido abrir la carcasa que aloja el aparato. Contacte con profesionales autorizados para que lo inspeccionen o contacte con el representante para su mantenimiento.
3. Está prohibido utilizar el aparato en ambientes húmedos. La piel deberá estar limpia antes de utilizar el instrumento.
4. La superficie de piel de la manta está fabricada con PVC. Manténgala seca y limpia después de cada uso. Si la piel queda manchada por la crema o aceites, utilice un líquido de limpieza neutro para sacarlas. Está prohibido utilizar ácido o líquidos orgánicos alcalinos para su limpieza.
5. Si no desea utilizar el aparato durante un largo tiempo, desconéctelo de la alimentación. Guarde los accesorios y el aparato en un lugar seco.